御施主様へ

ホスクリーンＨＤ型　取扱説明書

ご使用の前にこの「取扱説明書」をよくお読み下さい。また本書はなくさないように保管して下さい。

操作方法

水平・上４０度・垂直(収納)の３段操作が竿を持って左右同時に行なえます。

各位置への切替えは、通した竿のほぼ中央を持ってゆっくりと行なって下さい。

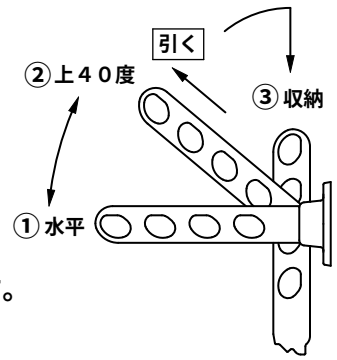

①→②へは、竿を持ち上げれば切替わります。

②→③へは、竿を一旦引いてから収納します。

※上４０度以上は、風で収納しないよう引掛りが設けてあります。

③→②→①への切替えは、竿を持ち上げて手前に引けば切替わります。

取扱いに際しての注意事項

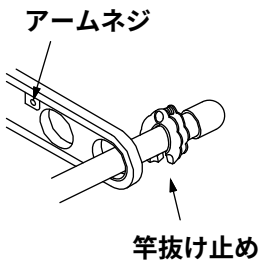

①商品にぶら下がる等、無理な力はかけないで下さい。

②ヒモやロープ類は使用しないで下さい。
①②共、破損の原因となりケガの原因にもなります。

③竿の落下に注意して下さい。落下防止のために市販の竿抜け止めを必ずご使用下さい。

④操作する時は指はさみ等に注意して、周辺に障害物がない事を確認して下さい。

メンテナンスについて

取付けがゆるんで、ぐらついた場合や、アームに付いているネジがゆるんだ場合は直ちに締め直して下さい。

いつまでも安全かつ美しくご使用して頂くために、定期的なお手入れをして下さい。

～お手入れ方法～

- 日常的には柔らかい布でから拭きして下さい。汚れがひどいときは、中性洗剤を含ませた布で拭いたあと水拭きして最後に布で水分を拭き取って下さい。
- シンナー、ベンジン、タワシ等を使って清掃することは避けて下さい。変色、キズ等の原因となります。
- 塗装がはがれたりした場合は、市販の油性ペンキで補修して下さい。

株式会社 川口技研
営業本部 埼玉県川口市上青木1-14-41〒333-0844
TEL048(255)5411　FAX048(255)8228